

Монтаж фресок и бесшовных обоев ECO от компании «ОРТОГРАФ»

Для успешного монтажа подготовьте поверхность стены или потолка.

Поверхность должна быть ровной, прочной, гладкой, сухой и чистой, способной впитывать клей. Мягкие и сильно впитывающие поверхности при необходимости загрунтуйте раствором клея.

При монтаже бесшовных обоев ECO поверхность должна быть белая, однотонная. Не допускается наличие загрязнений, надписей и т.д.


Акклиматизируйте изделие в помещении, где планируется монтаж.

Претензии по качеству изделия принимаются до начала монтажа. Сохраняйте этикетку с упаковки до окончания работ. **ВНИМАНИЕ:** при несоблюдении технологии оклейки **ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ** при монтаже: оцарапывание, сдирание краски и любые другие повреждения не являются гарантийными.

Проверьте внешний вид, целостность упаковки и рулона.

Если изделие состоит из нескольких полотен, в местах стыковки для удобства монтажа, аккуратно обрежьте белые (технические) поля полотна по изображению.

Разложите изделие на ровной поверхности или на полу, совместите изображение по меткам сверху и снизу, проверьте стыковку и целостность изображения.

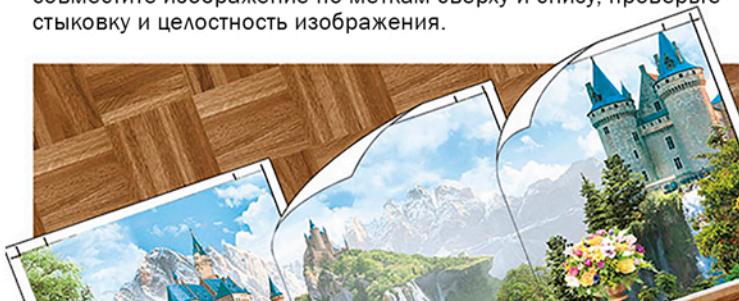

Перед наклеиванием первого полотна разметьте вертикальную линию на стене при помощи уровня или отвеса.



Рекомендуется использовать клей для тяжелых обоев на флизелиновой основе.

Мы рекомендуем клей KLEO ULTRA (для стеклообоев и флизелиновых обоев).

При помощи щетки, валика или пульверизатора нанесите клей на оклеиваемую поверхность.

Нанесите клей на обратную сторону изделия и дайте основе пропитаться 3-5 минут.

Рекомендуем нанести второй слой клея на оклеиваемую поверхность и приступить к монтажу.

Клей, нанесенный до наклеивания, может оставаться на поверхности стены не более 2-х минут. Потом влажный клей начинает впитываться или испаряться.

Наклеивание. Приложите к стене первое полотно параллельно линии разметки. Движениями от середины полотна сверху вниз и в стороны - разгладьте, прокатайте сухим и чистым резиновым валиком, удаляя излишки клея и пузырьки воздуха.



Следующие полотна накладывать внахлест на предыдущее, по меткам совмещая изображение.



Острым макетным ножом по центру стыка извилистой линией для фактур FK, FK-G, FK-S, прорежьте сразу два полотна. Для остальных фактур прорезать полотна можно прямой линией.



Старайтесь держать нож перпендикулярно полотну, не наклоняя в стороны. Удалите обрезанные полоски с обоих полотен.

Прижмите шов специальным шовным валиком, чтобы получить хорошие стыковочные швы.



При необходимости промажьте кистью края полотна и место стыковки клеем и прокатайте шовным валиком.

При наклеивании старайтесь не допускать попадания клея на поверхность. Излишки выступающего клея должны быть удалены перед тем, как поверхность высохнет, при помощи сухой или слегка увлажненной губки, не растирая по полотну.

Если изделие больших размеров, используйте транспортировочный тубус для удобства монтажа. Для этого убедитесь, что поверхность тубуса не загрязнена и не имеет инородных выступающих предметов, чтобы не повредить изделие. Аккуратно намотайте фреску на тубус изображением вовнутрь, если на полотно наносился клей, перед сворачиванием проложите укрывочную пленку. Монтируйте фреску, распуская ее с тубуса сверху вниз, или слева на право.

В процессе наклеивания и сушки избегайте сквозняков.

Изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

Гарантийный срок хранения — 1 год.

ortograf

ООО «ОРТОГРАФ», 443070, г. Самара,
ул. Верхне-Карьерная, За, корп.7.
Горячая линия: 8-800-500-72-75.
info@ortograf.ru, www.ortograf.ru